プリントサインアクリルスタンド取扱説明書

PSS90-A3T/PSS90-A3Y/PSS90-A4T/PSS90-A4Y

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠警告

禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠注意

必ず実行

組立てに際し、ネジ部は確実に締め付けポールとホルダー・ポールとベース(脚部)等は完全に固定する。

M脚ベース使用方法

ポール本体とM脚部は取り外した状態でお届け致しますのでM脚の真ん中にあるネジ部にポールを上から締め込んで動かなくなるまで固定して下さい。

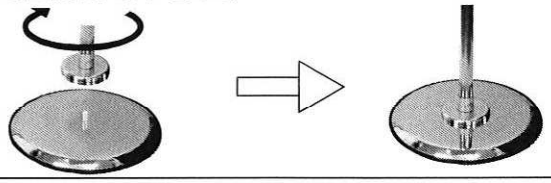

付属品

プリントサインスタンドには下記の2種類の付属品が商品と一緒に梱包されております。

六角レンチ

予備ネジ

アクリル板の使用方法

サインの交換方法

①四隅の化粧ビスを外し、5㎜厚のアクリル板のみ、一旦外す。
※出荷時はアクリル板に保護シートが貼ってあります、2㎜厚・5㎜厚共に両面に貼られた保護シートを外し、ご使用下さい。
②印刷物を2㎜厚のアクリル板に乗せる、その際上部2箇所の位置決め用の両面テープに合わせ印刷物をセットすると簡単に位置決めが出来ます。
③再び5㎜厚のアクリル板を被せ、化粧ビスで固定する。

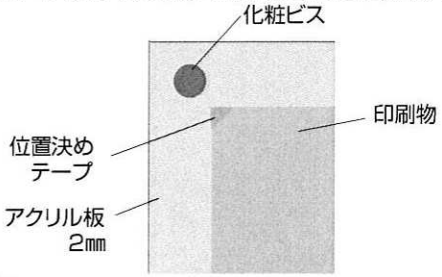

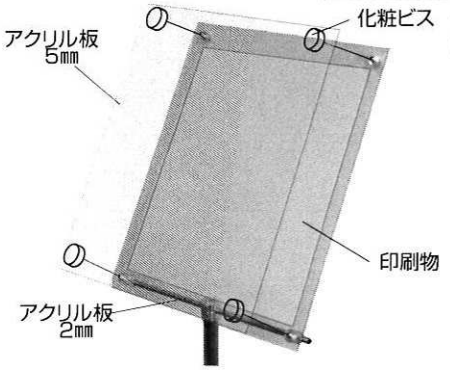

化粧ビスの脱着で印刷物を簡単に交換することが出来ます。

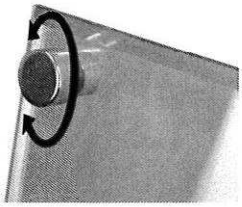

角度の調節・展示位置の変更方法

付属の六角レンチで角度を調節できます。

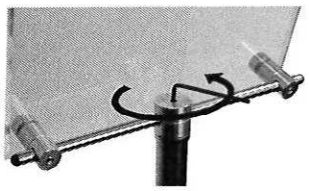

化粧ビスを取り外しアクリル板の上下を反転する事で展示位置を下向き変更する事が可能です。